

# OPW 66CASN-0300油气回收拉断阀说明书

## 前言:

此篇说明书解释了, 如何恰当、正确的安装、复位66CASN拉断阀。

## 警告:

本产品使用寿命为五年。请不要超期使用。

拉断阀在安装前, 必须进行测试确认, 在最大拉力为1500N时, 加油机是否有被破坏。

拉断阀在安装前, 须确认, 加油机是否牢固的安装在加油岛上。

确认整个油气回收系统是否符合当地的法律、法规要求。

在安装、维护拉断阀时, 确保汽油不能接触到人的皮肤和眼睛。

确保儿童接触不到汽油。

## 安装前的准备和测试:

将拉力计安装在拉断阀的位置, 对加油机整体系统施加一个1500N的拉力,

而后检查切断阀、加油机、胶管等部件是否被破坏。

如果没有被破坏, 即可安装拉断阀了。

## 安装:

本拉断阀安装在油气回收加油枪和油气回收胶管之间。

在安装之前, 需要确认连接螺纹是否完好, O形圈是否有破损。

为了防止O形圈在安装时, 因被挤压而导致破损, 请在安装前, 在其表面抹上些润滑脂。

确认后, 将拉断阀先与胶管活接端组装在一起, 再将其另一端和加油枪连接到一起。

推荐使用41#呆扳手, 使用其他工具, 可能会造成产品表面损伤。

产品的安装尺寸和外形尺寸参见图1。

## 复位:

此产品为可重复使用的拉断阀, 拉断后可进行复位, 而后继续使用。

利用冲击力将上、下阀体重新组装在一起。

复位前请确认, O形圈是否有缺失或损坏。如果有缺失或损坏, 请及时补装或更换。

将拉断阀重新装回到系统中, 进行加压测试, 确认是否有泄漏和损坏。

如果没有泄漏或者损坏, 则说明整个系统就可以重启和使用了。

## 质保和维修:


本产品质保期为两年。(出货之日起)

本产品如在质保期内出现质量问题, 可以进行维修或调换。

请联系由OPW授权的、有资质的专业人员进行维修。

因私自维修, 造成的危害和损失,

本公司恕不负责。

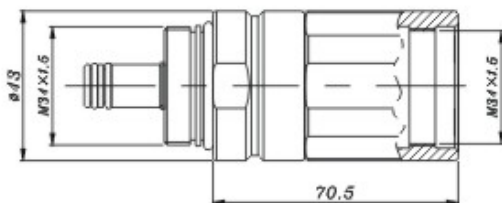

(图1)